SCHOLZ®

Professionelle Regale

für Lager und Büro Nr. 13

SCHOLZ® SYSTEM

NEU

Made in Germany

HIGH QUALITY

*Edel*verzinkte Schutzbeschichtung

Regal Seiten-Set

Alles drin, in einem Pack:

1. **2 Pfosten**
2. **1 Diagonale,** in jedem Regal Seiten-Set liegt eine Diagonale, somit erhält jedes zweite Regal ein Kreuz!
3. **2 Schrauben**
4. **2 Muttern**
5. **2 Kunststofffüße**
6. **2 Kappen**
7. **1 Wandbefestigung**
8. **1 Wanddübel**
9. **1 Spaxschraube**
10. **1 M3-System® Steckschlüssel**
11. **Aufbau und Montageanleitung**

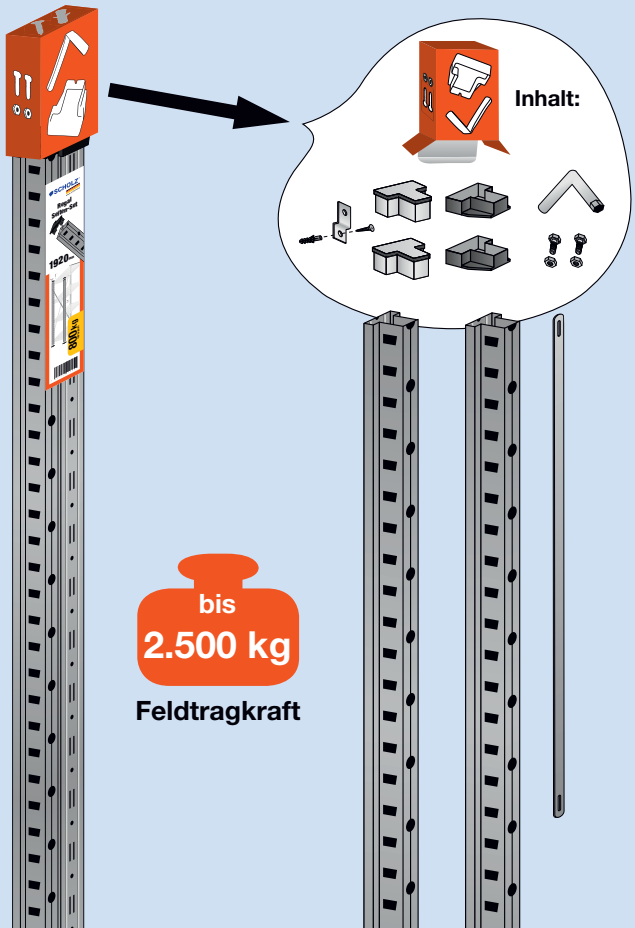

Einzelteile im Überblick

1 Höhen

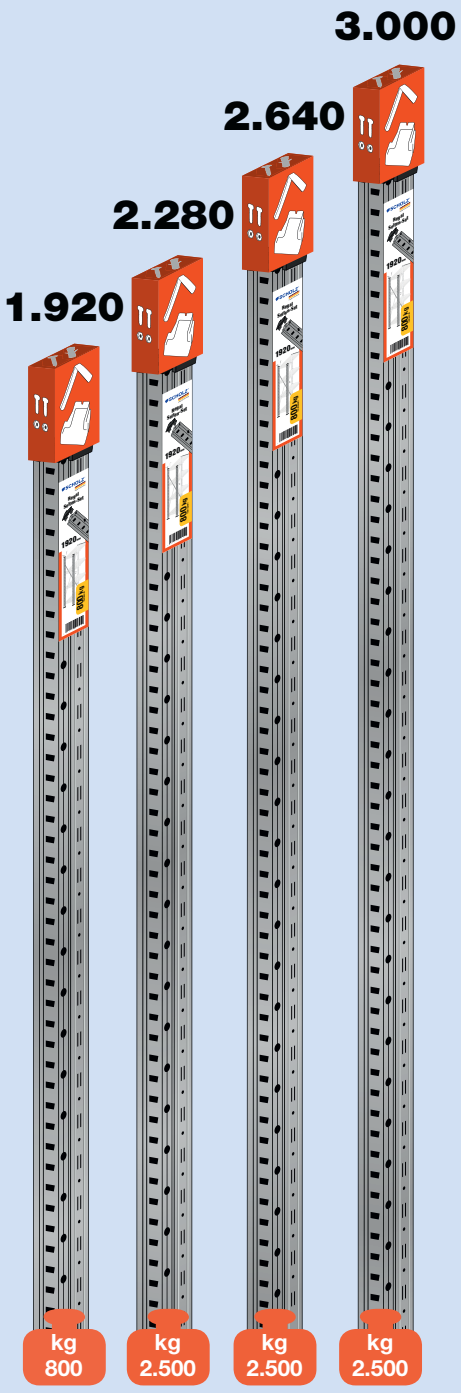

Feldtragkraft

2 Tiefen

mm	
200	
300	
400	
500	
600	
700	
800	
900	
1000	

3 Breiten

800 mm

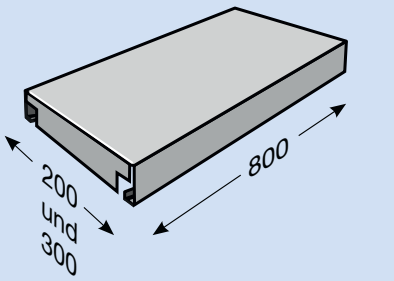

1.000 mm

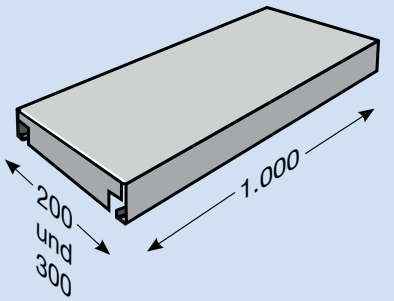

1.200 mm

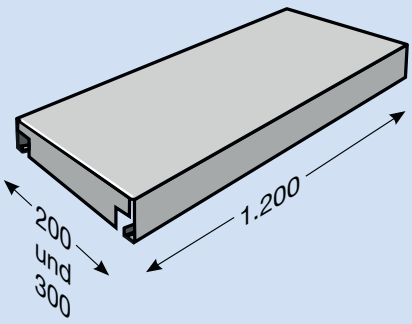

Maße in mm

Eine Basis – 1.000 Varianten

Grundfeld (GF)

2 x Regal Seiten-Set
12 x Traversen
6 x Böden

Höhe in mm	Feldbelastung in kg
1920	800
2280	2500
2640	2500
3000	2500

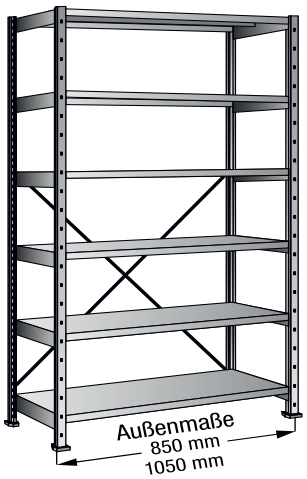

Anbaufeld (AF)

1 x Regal Seiten-Set
Traversen und Böden
wie Grundfeld

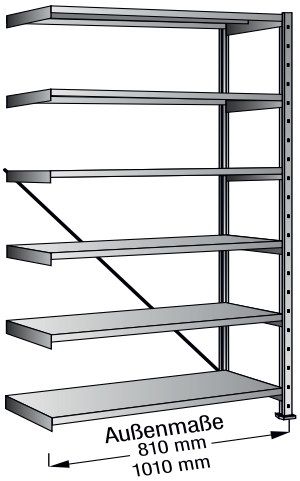

Kreuzverstrebung

Mindestens in jedes 3. Feld

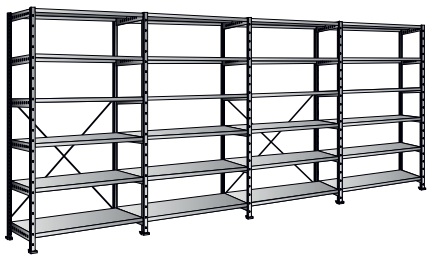

Sind jeweils im Seitenset

2 Kreuze bei Höhe:
2.640 mm
3.000 mm

Die Umkantungen der Fachböden ergeben eine hohe Tragfähigkeit.

Die Traverse verbessert die Lastverteilung durch die volle Seitenauflage.

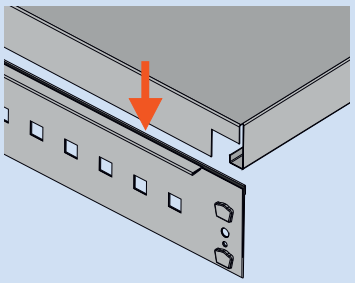

Der Pfosten ist trotz geringer Materialstärke enorm stabil.

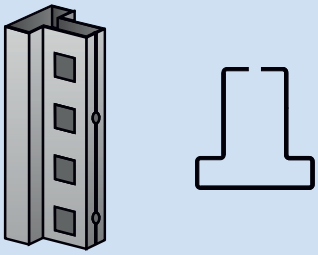

Geniales Stecksystem

Fix aufgebaut – einfach verändert!

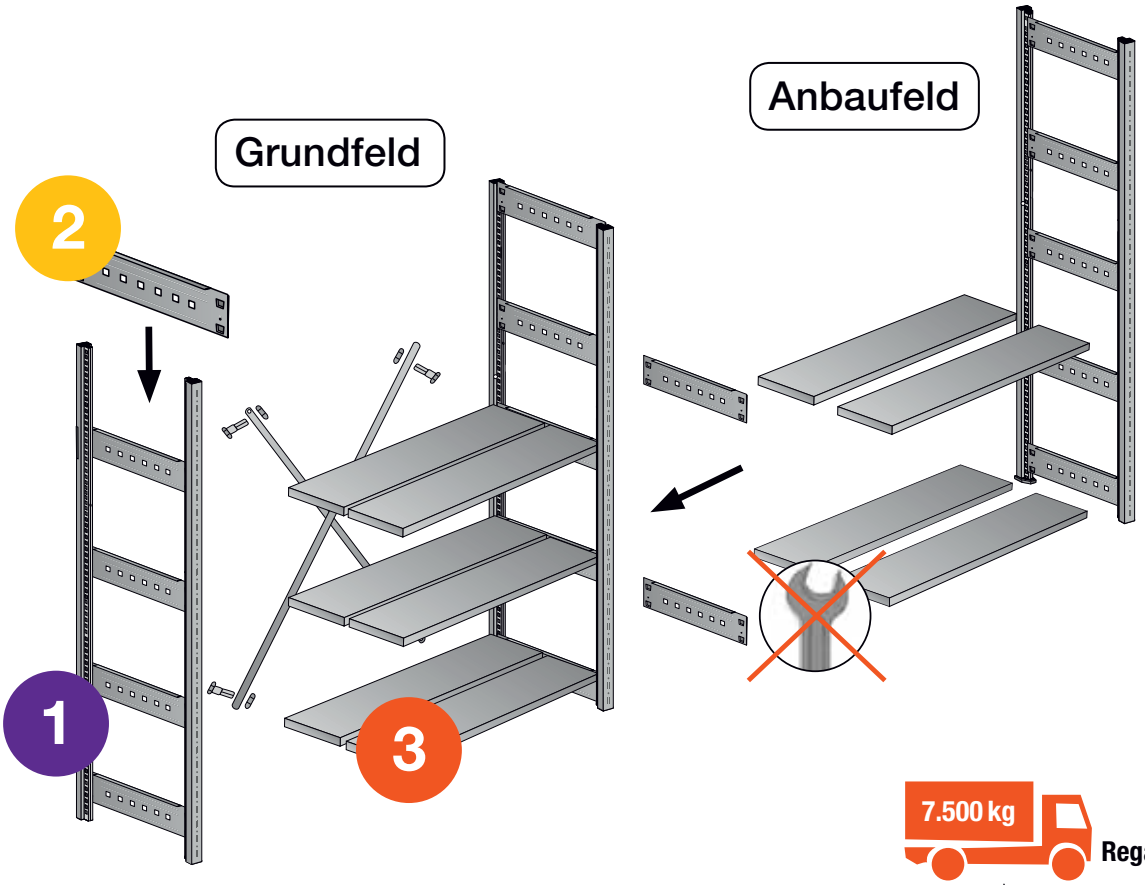

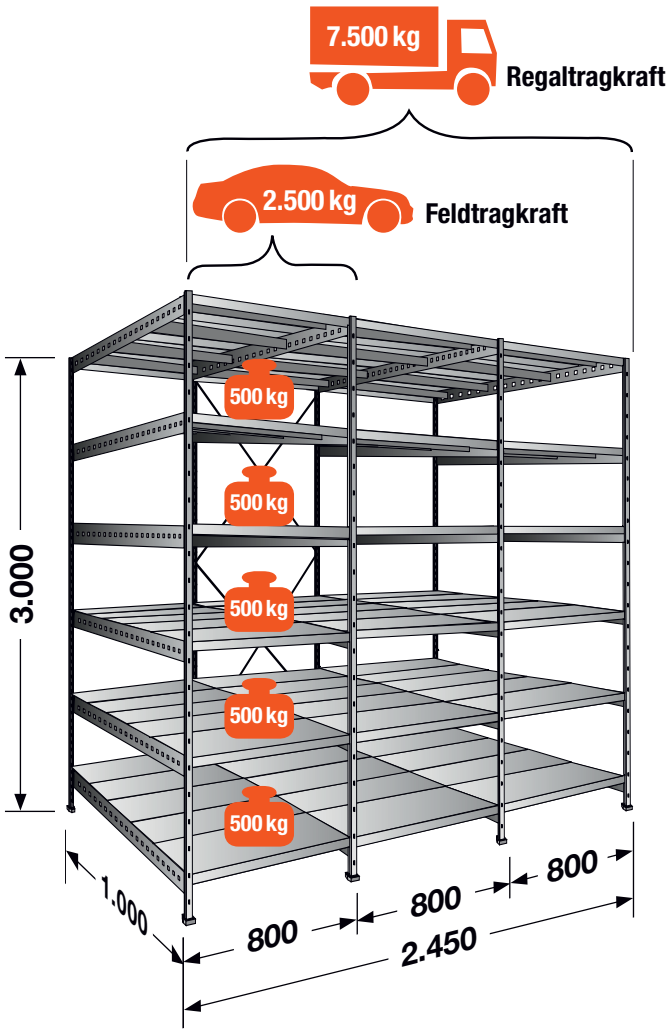

Extrem hohe Tragfähigkeit

Büro- und Archivregale

Volle Platzausnutzung durch genaue Rastereinteilung!

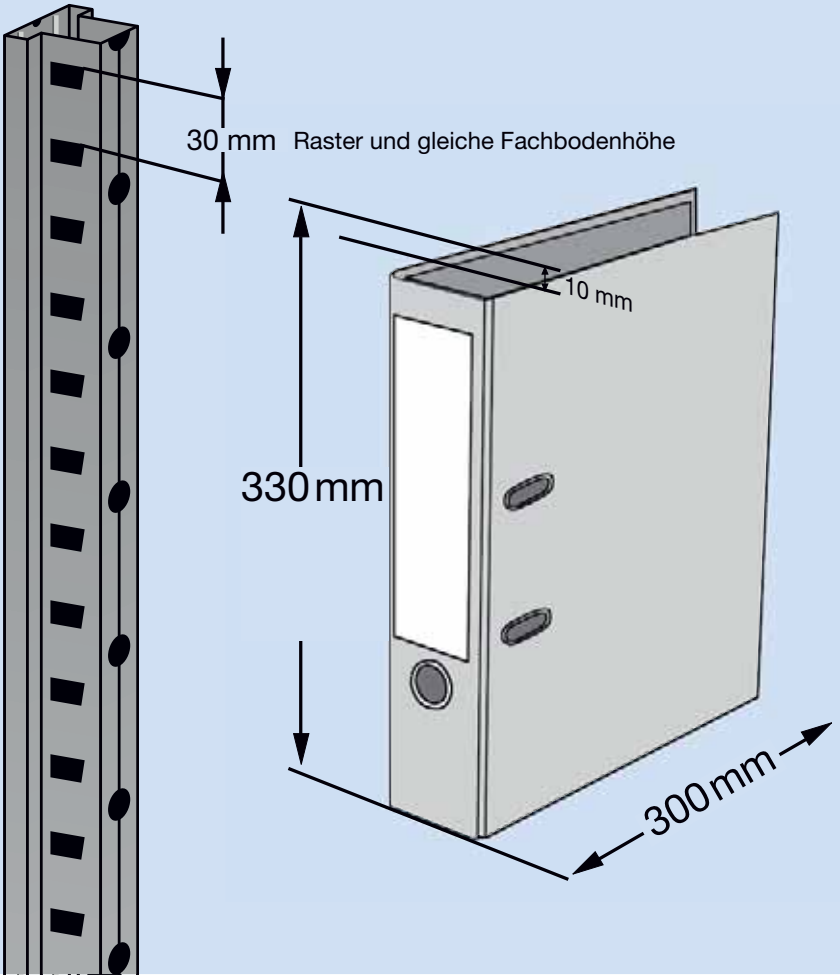

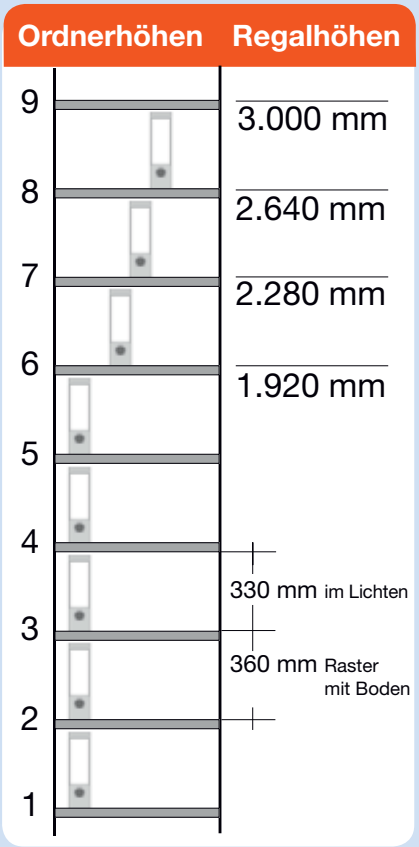

Quick and easy! Durchdachtes System





Abmessungen M-System®-Pfosten

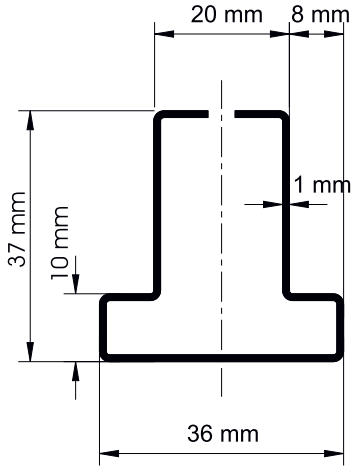

Feldbelastung M100-M300

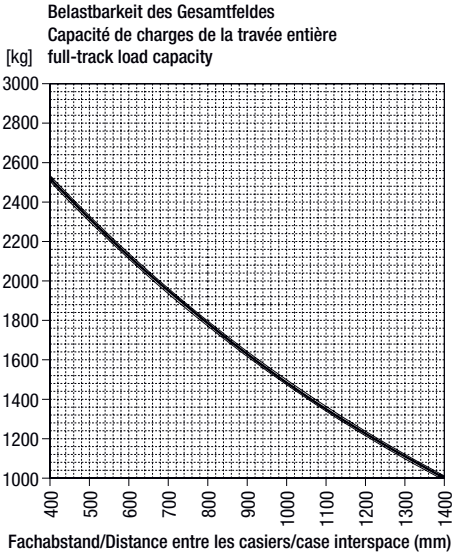

Regale freistehend/Materialstärke 1 mm
Etagères sans fixation murale/épaisseur de matière
free-standing racks/material thickness

Tipps zum Regalbau

Raum-Planungsbeispiel für Ordner-Archiv:

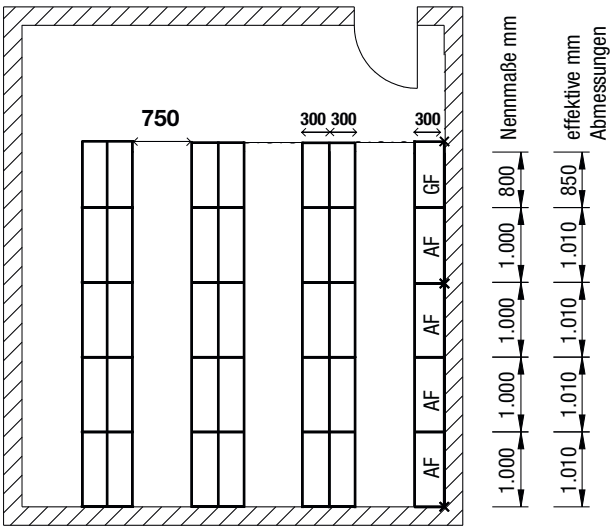

7 GF (Grundfelder 800 mm)
28 AF (Anbaufelder 1.000 mm)

3 Wandbefestigungen
3 Überkopfverstrebungsprofil

(bei unebenem Fußboden sind Verstellfüße zu verwenden)

Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal gegen Kippen gesichert werden.

Welche Raumhöhe haben Sie?

- Das Regal soll immer deutlich niedriger sein als der Raum!
- Ein Ordner ist z.B. 330 mm hoch. Den Platz sollten Sie etwa vom oberen Boden zur Decke lassen.

Einfaches Stecksystem

Büro- und Archivregale

Handelswarenlager

Professional
Archive & Office Modular System

SCHOLZ® SYSTEM

Professional
Modular System

Garage vorher

Garage nachher

Universelle Lagerregale

Handelswarenlager

SCHOLZ® SYSTEM

Multifunktional für Industrie, Lager, Archiv und Privat

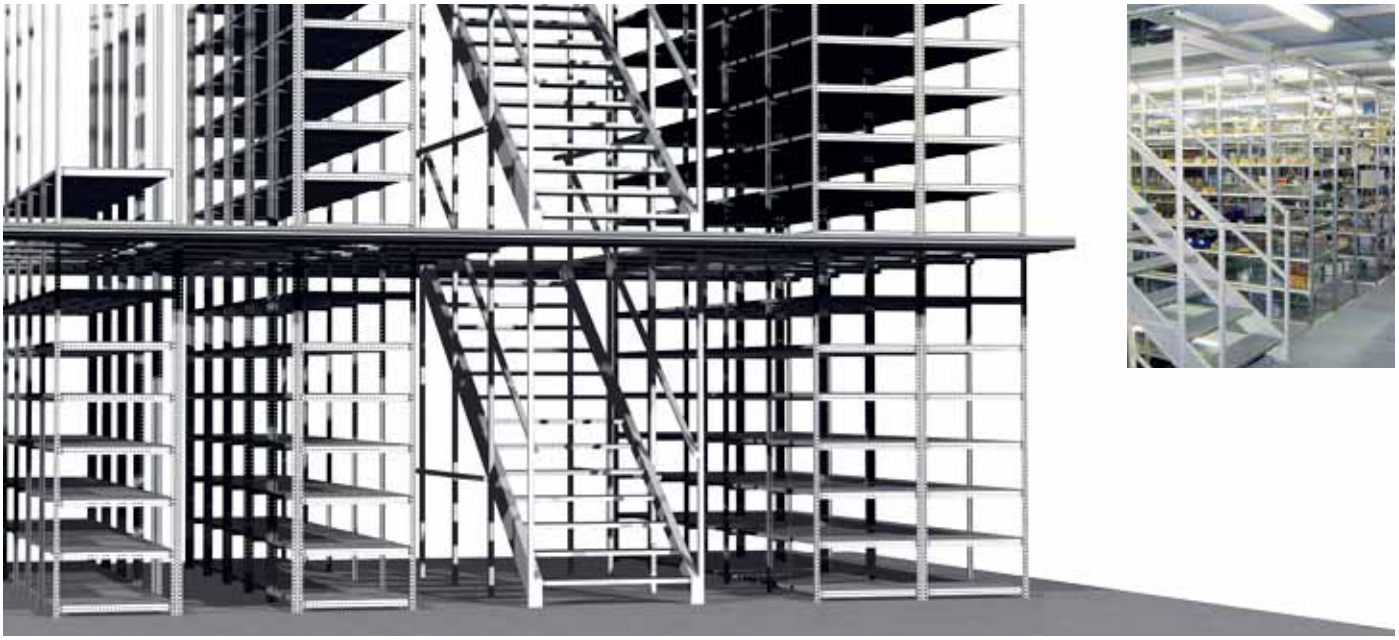

ISG
Tragwerksplanung
und
Systementwicklung

State of the Art Design
Made in Germany
Geprüfte Qualität

GS geprüfte Sicherheit

RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614/1

Made in Germany

SCHOLZ®

Scholz Regalsysteme GmbH
Im Birkenfeld 11
D-65719 Hofheim am Taunus
Tel.: +49 6192 - 29 39 00
Fax: +49 6192 - 18 51
info@scholz-regalsysteme.de
www.scholz-regalsysteme.de